



Ekran monitoringu


















33.1	Średni wysiew	 	Nacisnąć strzałkę do góry lub w dół, aby wyświetlić różne parametry			
16.8	Prędkość					
17.5	Powierzchnia pola nr 1					
17.5	Powierzchnia całkowita					
1	2	3	4	5	6	
0	0	0	0	0	0	0
7	8	9	10	11	12	
0	0	0	0	0	0	0


Istnieje możliwość dostosowania tego ekranu

UWAGA !

Wyświetlanie danych o średnim wysiewie następuje po przejechaniu przez maszynę odcinka min. około 200 m i wysianiu ilości nasion wystarczającej do zliczania średniej ilości.

Funkcje monitoringu


	Średni wysiew (tys. ziaren /ha)		Powierzchnia pola 1 (ha)
	Wysiew min. / średni / maks. (funkcja zamienna)		Powierzchnia pola 2 (ha)
	Skanowanie wysiewu w rzędach (wysiew w każdym z rzędów siewnika - co 2 sekundy)		Całkowita powierzchnia pola (ha)
	Rozstaw średni		Prędkość (km/godz.)
	Rozstaw min. / średni / maks. (funkcja zamienna)		Powierzchnia na godzinę (ha/godz.)
	Skanowanie rozstawu rzędów (rozstaw każdego z rzędów siewnika - co 2 sekundy)		Wentylator (obr./min.)
	Średnia ilość ziaren na odległość (s/min)		Wał (obr./min.)
	Min. /średnia / maks. ilość ziaren na odległość (funkcja zamienna)		Przeptyw (l/ha)
	Skanowanie ziaren na odległość w rzędzie (ilość ziaren na odległość w każdym rzędzie siewnika - co 2 sekundy)		

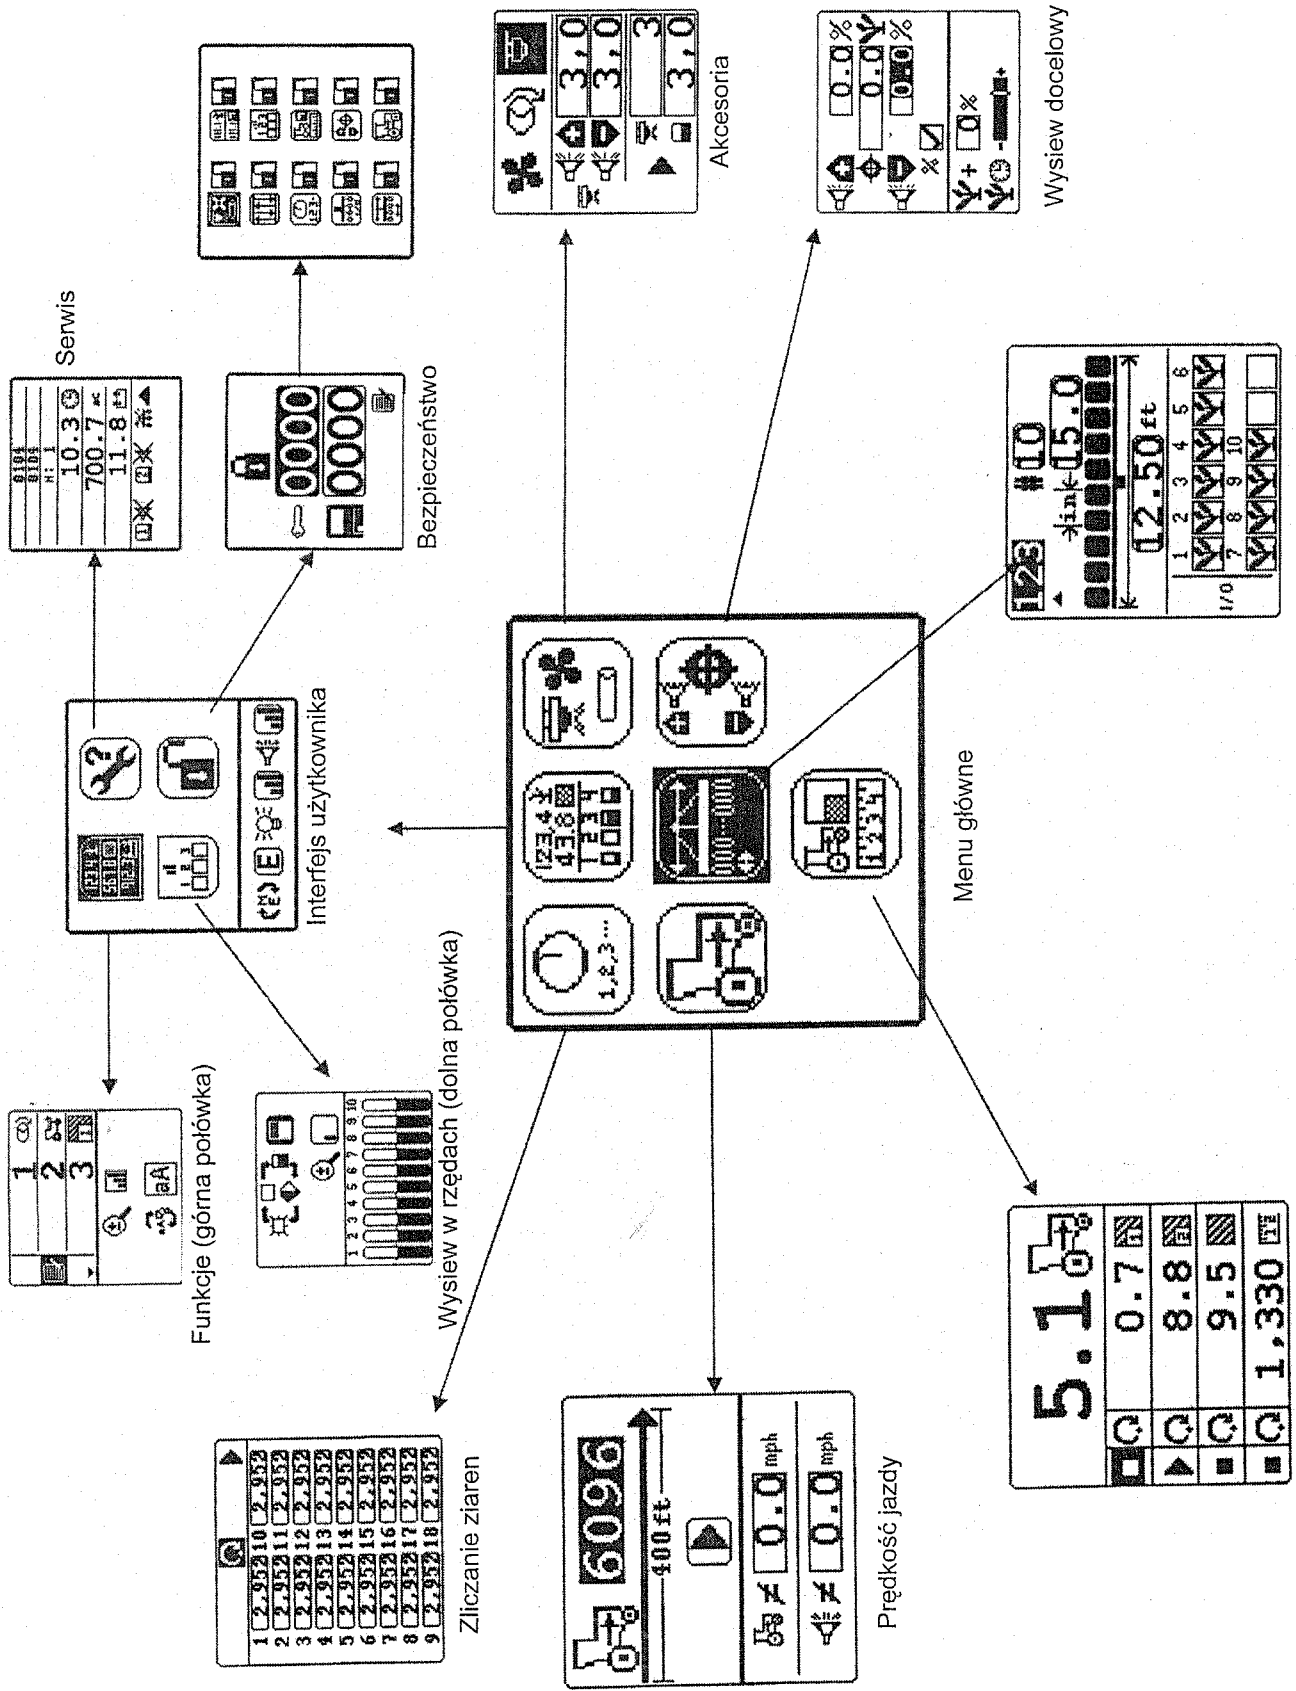


Prędkość, powierzchnia, odległość

Siewnik

Ekran siewnika

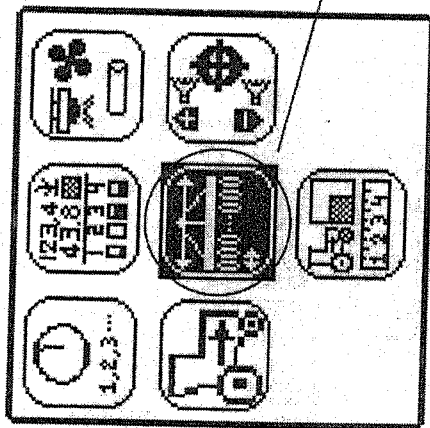


Menu główne

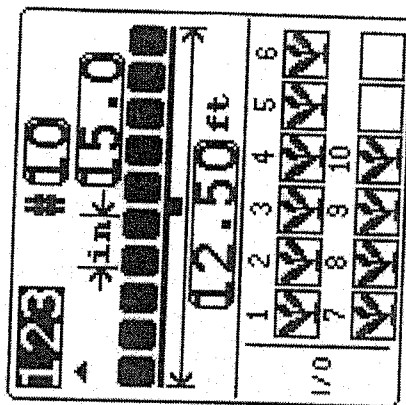

Siewnik

Ekran siewnika

Numer konfiguracji (3 różne konfiguracje)

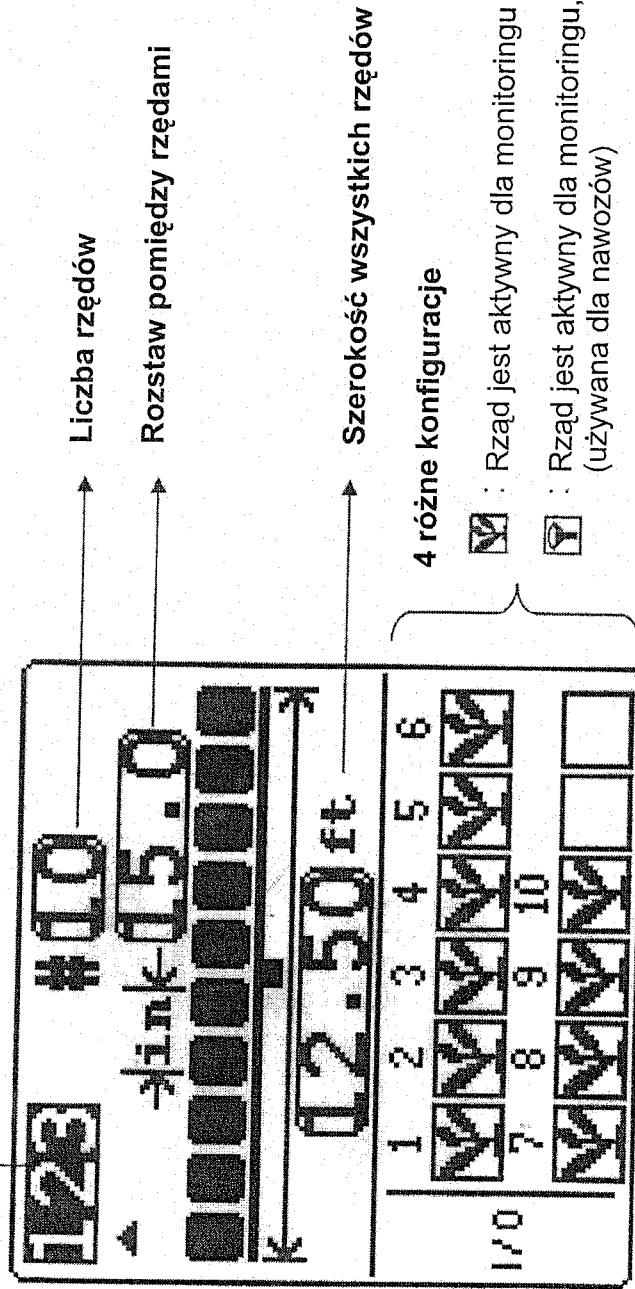

Liczba rzędów

Rozstaw pomiędzy rzędami

Szerokość wszystkich rzędów

4 różne konfiguracje



: Rząd jest aktywny dla monitoringu ziaren i wysiewu

: Rząd jest aktywny dla monitoringu, ale nie dla wysiewu (używana dla nawozów)

: Tymczasowe ignorowanie czujnika (gdy czujnik jest uszkodzony)


: Rząd jest ignorowany i numer rzędu zostanie ponownie przydzielony.

Prędkość jazdy

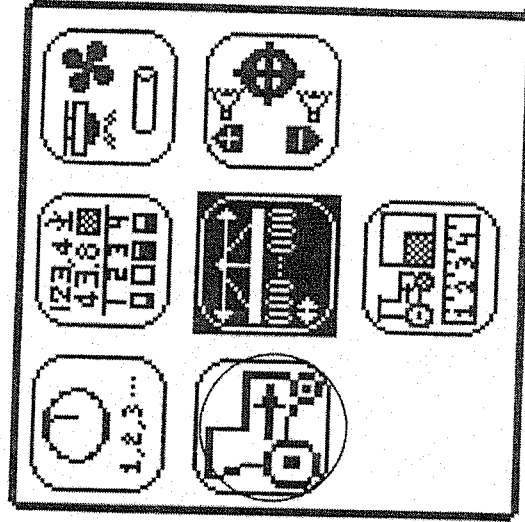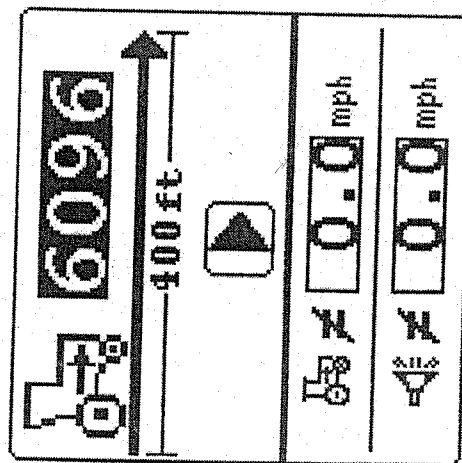

Prędkość jazdy

Stała wartość kalibracji

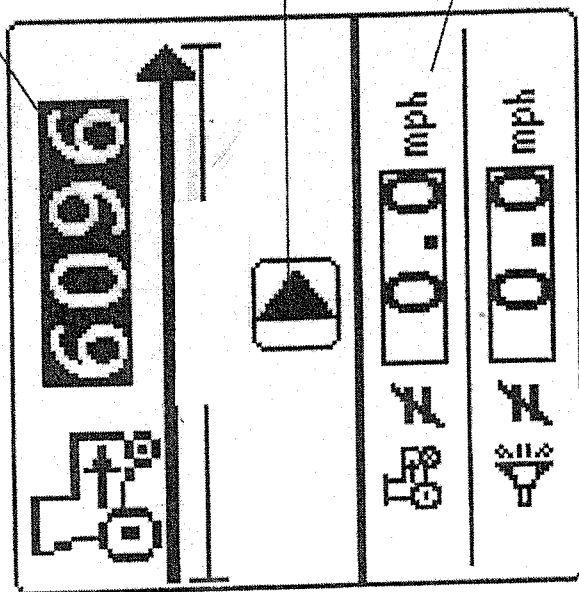


Procedura kalibracji: Podświetlić klawisz programowalny START ►. Naciśnąć ENTER, aby rozpocząć kalibrację dla odległości 122 metrów. Po rozpoczęciu kalibracji przycisk zmieni się na przycisk programowalny STOP ■. Przejechać 122 metry i zatrzymać pojazd. Naciśnąć ENTER, aby zatrzymać kalibrację. Nowa kalibracja wyświetli się w oknie. Naciśnąć ENTER, aby zaakceptować wartość lub ESCAPE, aby ją odrzucić.

Prędkość ręczna: Ważne: ta stała wartość musi wynosić 0.0 km/h. Jeśli pracuje się bez czujnika prędkości, należy wprowadzić wartość teoretyczną.

Alarm przekroczenia prędkości: Można nastawić alarm, jeśli przekroczy się określoną prędkość. Jeśli ta wartość nie jest potrzebna, wprowadzić 0.0 km/h.

TABLICE DOSTĘPU

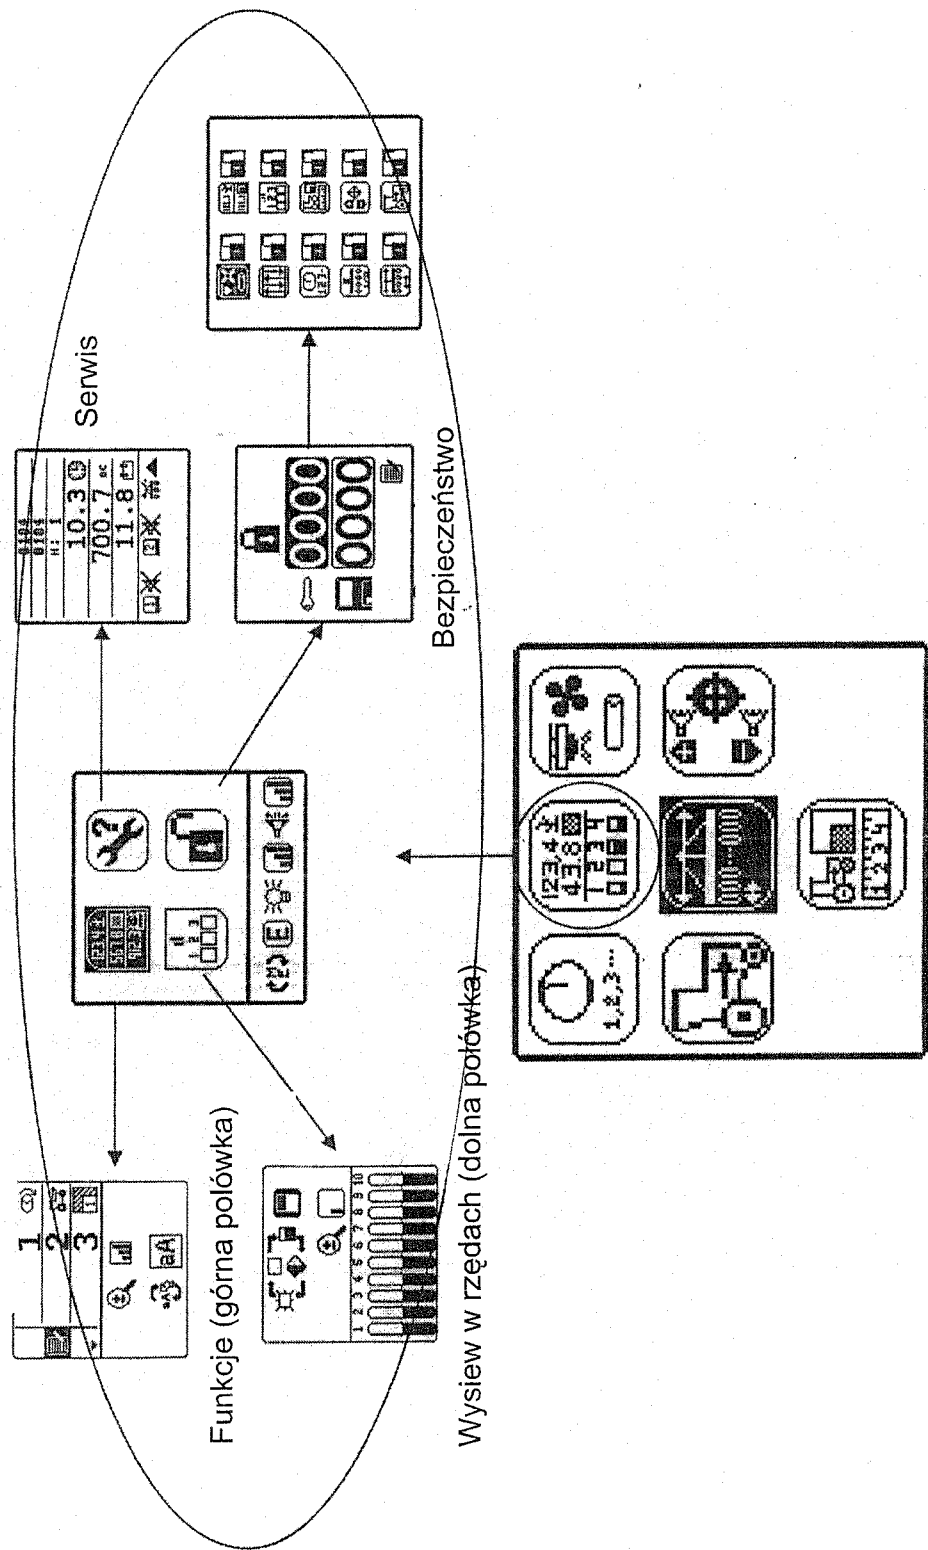

Menu główne

TABLICE DOSTĘPU

